

## Regulering af lyd. ( Sidder på væg ved flyglet).

### Højre side:

1. Drej på knappen så der bliver rødt ud for det du vil bruge.  
Der er 3 forskellige indstillinger:
  - a. CD/DVD/VIDEO
  - b. PC-LYD
  - c. UDLEJNING
2. Tryk derefter på knappen.  
Lampen bliver nu grøn.



### Venstre side:

1. Drej på knappen til den ønskede styrke.


## CD Normal.

1. Sæt CD'eren i maskinen. Inde i AV-rummet.
2. Brug den store grå fjernbetjening.  
Tryk på ► for at få den i gang.
3. Panelet på væg:  
Højre knap stilles ud for CD/DVD/Video.  
Husk at trykke knappen ind så den lyser grønt.



## Video/Dvd.

1. Tænd for projektor inde i salen. Brug den lille flade fjernbetjening.
2. Klik på ”Source” indtil der står ”Video 1”
3. Tænd for anlægget i AV rummet.
4. Sæt båndet/DVD i maskinen.
5. Derefter kan den store fjernbetjening (se under punktet CD Normal) bruges.

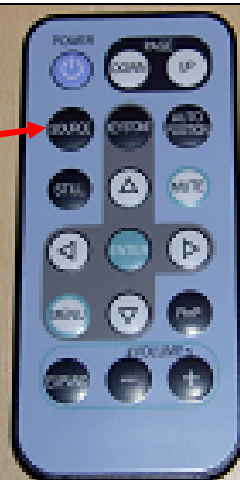

## EDB

1. Start med at tænde for projektor inde i salen. **Du må ikke tænde for din computer endnu. (Dette er vigtigt).**
2. Klik på ”Source” indtil der står ”Computer”
3. Forbind EDB maskinen med kabel i gulvstik.
4. Sæt vægpanelet (Ved flyglet) så den grønne knap til højre står ud for ”PC-LYD”. (Husk at trykke knappen ind.)
5. Nu må du tænde for computeren. Vent lidt. Det tager sin tid for at få forbindelse.
6. Hvis ikke der kommer forbindelse  
Klik på FN på dit tastatur. Ofte er det skrevet med blå.

